


Servomotor que se controla con un potenciómetro

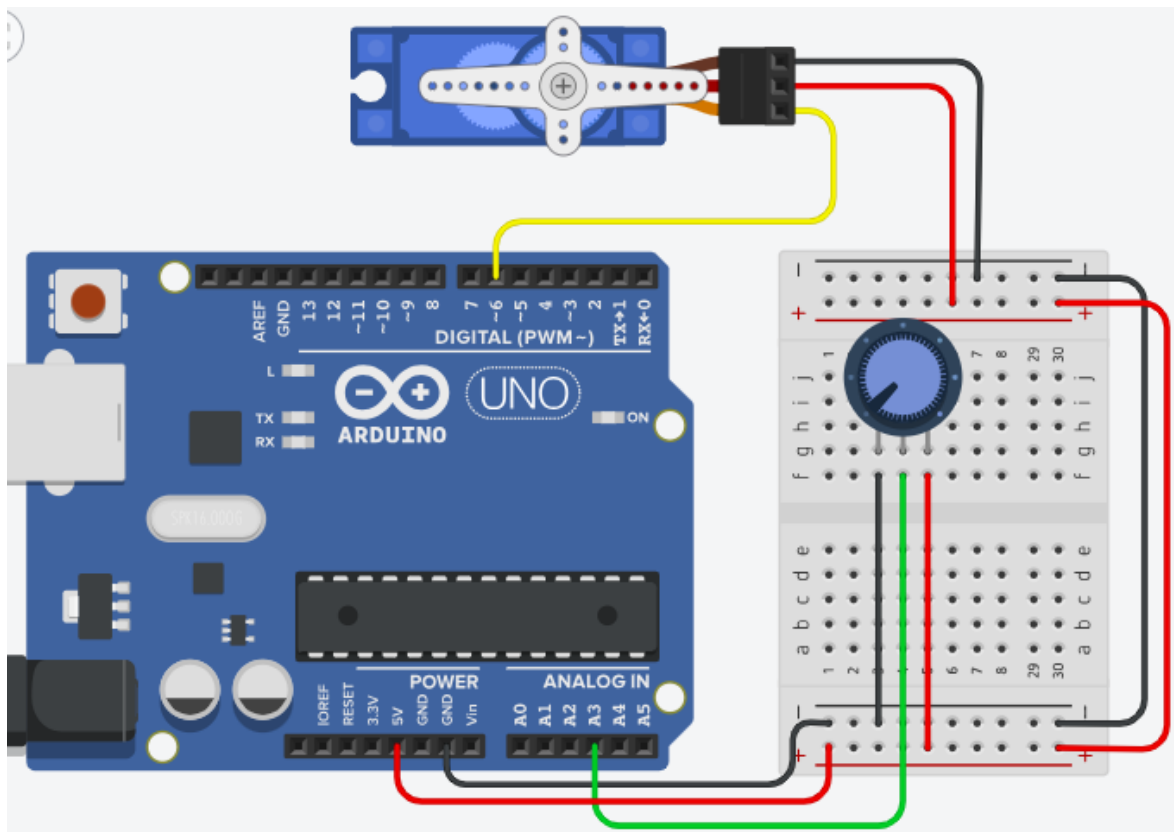

Leemos el pin analógico A3 que es donde está el potenciómetro

El pin analógico da un rango de 0 a 1023

“ASIGNAR” reajusta para la lectura asignándole un valor proporcional que esté entre 0 y 180 (el ángulo)